Sikkerhetsanvisninger og advarsler

for bruk av hoppeslott fra Dodo-Inflatables.no. Anvisningene tar utgangspunkt i kravene i EN 14960.

Bruk

Kroppshøyde	maksimalt **1,50 m**
Alder	maksimalt **14 år**
Antall brukere	høyst det antallet som er oppgitt i de tekniske dataene i produktbeskrivelsen
Tilsyn	**kontinuerlig**, av en myndig person

Oppstilling

Helning	maksimalt **5 %** i alle retninger
Sikkerhetsavstand	minst **1,8 m** på sider med vegger, minst **3,5 m** på åpne sider
Forankring	i **alle tiltenkte forankringspunkter**, se side 3

Drift


Vind	maksimalt opp til **vindstyrke 5 (38 km/t)**
Blåser	kun Huawei blåser REH-1.5E (1,5 hk), Huawei blåser REH-2E (2 hk) eller Gibbons blåser FP5005 (1,5 hk)

+49 89 12 50 18 700
contact@dodo-inflatables.com
www.dodo-inflatables.no

Miet Event Vertriebs GmbH
Robert-Stirling-Ring 8
82152 Krailling
Tyskland

ANVISNINGER FOR OPPSTILLING

Plassering

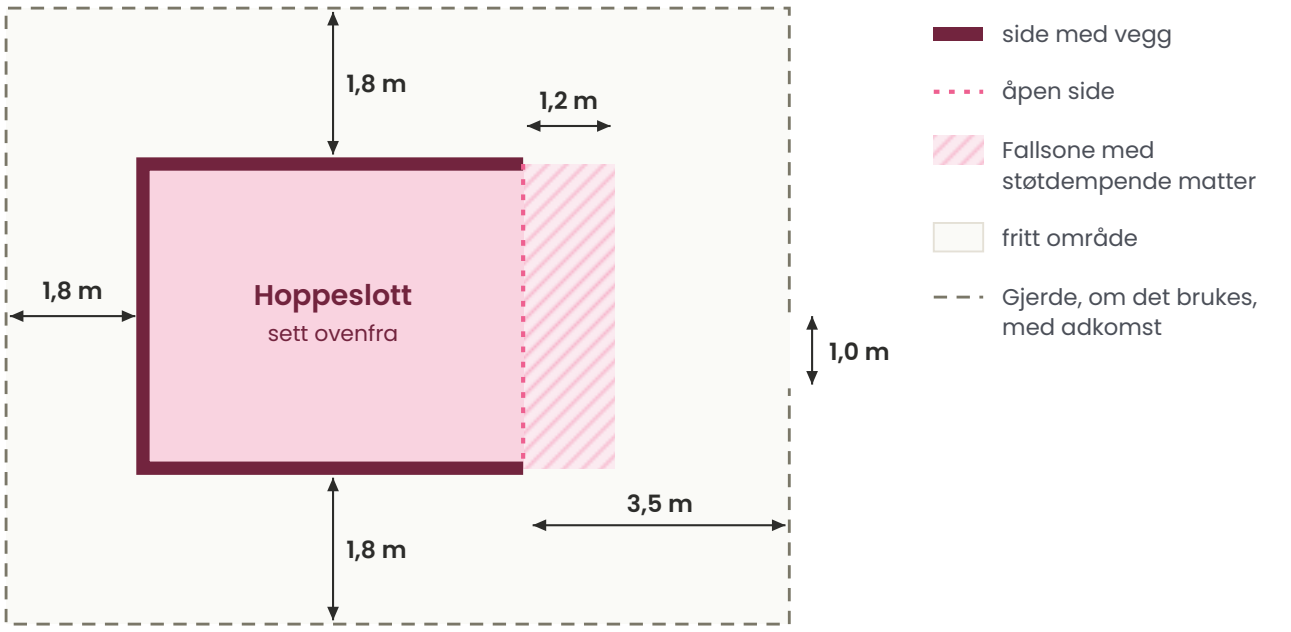

Skjematisk fremstilling med én åpen side. Alle mål er minimumsverdier.

1 Oppstillingsområdet må ikke ha **mer enn 5 % helning**, i noen retning.

2 Hoppeslottet må settes opp i **passende avstand fra mulige farekilder**, f.eks. luftledninger, gjerder, trær eller vegger.

3 Rundt hoppeslottet må det være et **fritt område** uten hindringer som kan forårsake skader. Størrelsen på området er høyden på den høyeste plattformen delt på 2. Det må være **minst 1,8 m** på sider med vegger og **minst 3,5 m** på åpne sider.


4 Hvis hele området omgis av et **gjerde** for å regulere besøksstrømmen, må dette stå minst 1,8 m fra sidene med vegger og minst 3,5 m fra de åpne sidene. En adkomst må ha en bredde på 1,0 m.

5 Oppstillingsområdet må ryddes for **løse steiner og skarpe gjenstander**. Det må brukes en underlagsduk som beskyttelse.

6 **Fallsonen** må være minst 1,2 m på hver åpne side. Det bør brukes støtdempende sikkerhetsmatter til dette.

ANVISNINGER FOR OPPSTILLING

Forankring

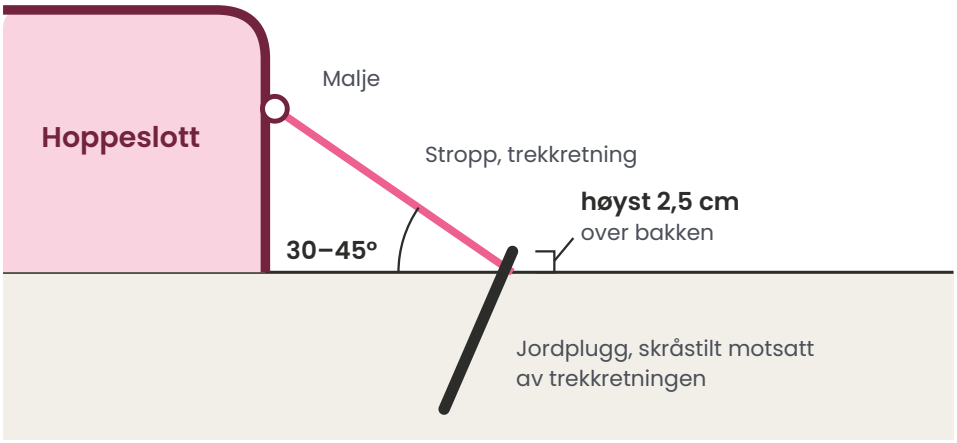

Skjematisk fremstilling, sett fra siden.

Uten jordplugger

Asfalt og annet fast underlag:

160 kg

per forankringspunkt (1 600 N)

7 Hoppeslottet er utstyrt med et **forankringssystem**, slik at det kan festes sikkert til bakken.

8 Hvis hoppeslottet brukes utendørs, må det festes sikkert i bakken, fortrinnsvis med **jordplugger**.

9 Hoppeslottet må sikres i **alle tiltenkte forankringspunkter**. Hvor mange det er, står i brukerveiledningen for det aktuelle hoppeslottet.

10 Retningen til den virkende kraften må danne en **vinkel på 30° til 45°** mot bakken. Jordpluggene må helle motsatt av retningen til den virkende kraften.

11 Jordpluggene må **ikke stikke mer enn 2,5 cm** over bakken.

12 Hvis det ikke er mulig å bruke jordplugger (asfalt osv.), må hoppeslottet festes sikkert til bakken med en **like effektiv metode**, f.eks. ved å feste forankringspunktene til fester som allerede finnes i bakken, eller til sandsekker, vanntanker eller andre vektanordninger, forutsatt at disse kan ta opp en last på 1 600 N. Dette tilsvarer en vekt på **minst 160 kg per forankringspunkt**.

13 Hvis hoppeslottet kobles fast til et **kjøretøy eller andre flyttbare maskiner**, må disse sikres mot bevegelse og overvåkes av operatøren.

14 Hvis hoppeslottet brukes **innendørs**, bør ballastsystemet brukes for å bevare stabiliteten.

ANVISNINGER FOR DRIFT

Tilsyn, regler, vær

Tilsyn

15 Hoppeslottet må **hele tiden være under tilsyn av en myndig person**. Tilsynspersonen må følge nøye med på all aktivitet på hoppeslottet.

16 Tilsynspersonen må være **lett å kjenne igjen** og kunne gjøre barna oppmerksomme på seg med en fløyte eller et annet signal.

17 Tilsynspersonen må holde **større, mer ville barn adskilt fra mindre barn**.

18 Brukerne må ha **regulert og sikker adkomst** til inn- og utgangene. Inn- og utgangen må alltid holdes fri.

19 **Under oppblåsing og tømming** må alle brukere holdes borte fra hoppeslottet.

20 Når hoppeslottet **ikke er i bruk**, må luften slippes ut og strømforsyningen slås av.

Regler for barna

21 Bruk er bare tillatt for **barn opptil 14 år og opptil en kroppshøyde på 1,50 m**. Det høyeste antallet barn ifølge de tekniske dataene i produktbeskrivelsen må ikke overskrides.

22 Barn må **ta av seg sko og briller**. Alle harde, spisse og farlige gjenstander som bæres på kroppen, må tas av.

23 Det er forbudt å innta **mat, drikke og tyggegummi** i hoppeslottet.

24 **Klatring eller henging** i veggene, **salto, kollbøtter** og røff lek er forbudt.

Vind og vær

25 Den maksimale vindhastigheten for bruk er **38 km/t** (vindstyrke 5 på Beaufort-skalaen). Ved høyere vindhastighet, regn og oppkommende uvær må driften **stanses umiddelbart** og luften slippes ut.

26 Ved oppkommende uvær eller vind må driften stanses umiddelbart og hoppeslottet **demonteres**.

Beaufort	km/t	Kjennetegn
3	12–19	Blader og tynne kvister er i konstant bevegelse
4	20–28	Tynne grener beveger seg, støv og løst papir virvles opp
5	**29–38**	**Grener bøyer seg tydelig, små trær svaier. Grense for drift**
6	39–49	Kraftige grener beveger seg, paraplyer er vanskelige å holde. Ingen drift